



«Астра-7» исполнение РК

Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный



Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, условий эксплуатации и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного радиоканального «Астра-7» исполнение РК (далее **извещатель**) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

Перечень сокращений:

РПУ - ретранслятор периферийный РО19-64-1 «РПУ Астра-РИ-М»;

РР - радиорасширитель «Астра-РИ-М РР»;

МРР - модуль радиорасширителя, встроенный в прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-812 Pro»;

система Астра-РИ-М - система беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-РИ-М»;

Инструкция – Руководство по эксплуатации на РПУ (РР) или Руководство по эксплуатации на систему Астра-РИ-М или Инструкция для быстрого запуска системы или Инструкция, встроенная в программы Pconf-RR или ПКМ Астра Pro (размещаются на сайте www.teko.biz);

ЭП – элемент питания.

1 Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, формирования извещения о тревоге и передачи извещения по радиоканалу на радиоприемное устройство (**РПУ**, **РР** или **МРР**) системы Астра-РИ-М.

1.2 Электропитание извещателя осуществляется от литий-тионил-хлоридного ЭП, типоразмер АА, напряжение 3,6 В (входит в комплект поставки).

2 Принцип работы

2.1 Принцип действия основан на регистрации двухплощадочным пирозлектрическим приемником изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из чувствительных зон. Каждая чувствительная зона состоит из двух элементарных чувствительных зон (рисунок 2).

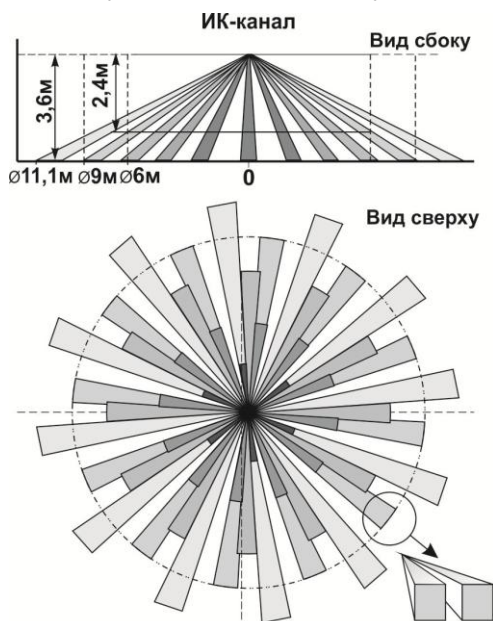


Рисунок 2

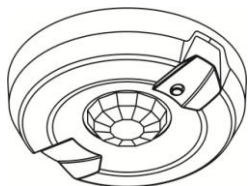


Рисунок 1

3 Технические характеристики

Технические параметры оптического канала

Угол обзора зоны обнаружения, град.....	360
Диаметр зоны обнаружения, м:	
- при высоте установки 2,4 м.....	6
- при высоте установки 3,6 м.....	9
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с.....	от 0,3 до 3,0
Устойчивость к внешней засветке, лк, не менее.....	6500
Рекомендуемая высота установки, м.....	от 2,4 до 3,6

Технические параметры радиоканала

Диапазон рабочих частот, МГц.....	433,92±0,2 %
- литера "1".....	433,42
- литера "3".....	434,42
Радиус действия радиоканала, м*, не менее.....	300
Мощность излучения, мВт, не более.....	10

Общие технические параметры

Ток, потребляемый извещателем, мА, не более:	
- при выключенном передатчике.....	0,03
- при включенном передатчике.....	25
Напряжение питания, В.....	от 2,8 до 3,6
Габаритные размеры, мм, не более..... диаметр 108, высота 31	
Масса, кг, не более.....	0,09
Средний срок службы ЭП**, лет.....	от 5 до 7

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С.....	от минус 20 до плюс 50
Относительная влажность воздуха, %.....	до 98 при + 25 °С без конденсации влаги

4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный "Астра-7" исполнение РК.....	1 шт.
Перемычка.....	4 шт.
Винт 2,9x25.....	2 шт.
Дюбель 5x25.....	2 шт.
Элемент питания.....	1 шт.
Памятка по применению.....	1 экз.

5 Конструкция

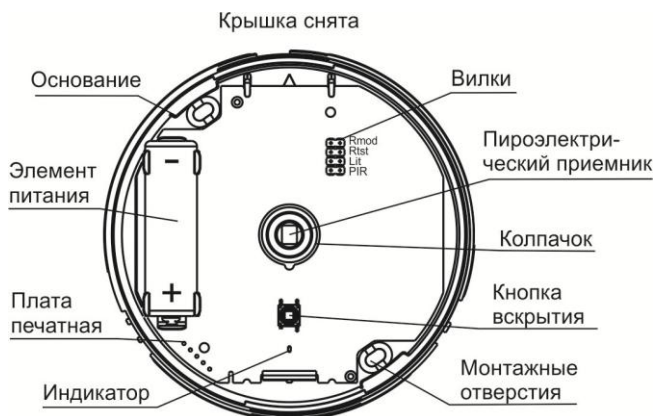


Рисунок 3

* На прямой видимости. Радиус действия в значительной степени зависит от конструктивных особенностей помещения, места установки, помеховой обстановки.

** При работе с РР (МРР) и с периодом контроля канала 10 мин и более.

При работе в радиоканале с периодом контроля менее 10 мин срок службы ЭП уменьшается на 10%.

При работе с РПУ средний срок службы ЭП меньше на 20%-40%.

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 3).

На плате установлена кнопка, которая при снятии крышки формирует извещение "Вскрытие".

На плате установлен индикатор для контроля работоспособности извещателя.

На пирозлектрический приемник установлен колпачок.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация извещателя без колпачка не допускается.

На крышке извещателя с внутренней стороны закреплен фиксатор, прижимающий и фиксирующий линзу.

6 Информативность

Таблица 1 - Извещения на индикатор и РПУ (PP, MPP)

Виды извещений	Индикатор	РПУ (PP, MPP)
Выход в дежурный режим	Загорается на время от 1 до 20 с , затем мигает 1 раз в 2 с при исправном ЭП. Общая длительность индикации до 60 с	-
Норма	-	+
Тревога	Загорается на время 1 с при обнаружении движения человека в зоне обнаружения	+
Вскрытие	-	+
Неисправность питания	3-кратное мигание с периодом 25 с при снижении напряжения питания ниже 2,6 _{0,2} В в режиме передачи	+

"+" – извещение выдается, "-" – извещение не выдается

Примечания

1 Индикация извещения (кроме "Неисправность питания") отключается через 10 минут после установки ЭП.

2 При появлении извещения "Неисправность питания" необходимо заменить ЭП в течение одной недели.

7 Режимы работы

Таблица 2 - Режимы работы и способы их установки

Режим работы	Название вилки	Положение переключки
Работа с PP (MPP) в режиме 2*	R _{mod}	
Работа с РПУ или PP (MPP) в режиме 1		
Работа в радиоканале с периодом контроля**	R _{tst}	менее 10 мин
		более 10 мин
Литера «1»	Lit	
Литера «3»		
Высокая обнаружительная способность	PIR	
Нормальная обнаружительная способность		

* PP (MPP) в режиме 2, в отличие от РПУ, имеет оптимизированный радиоканал.
** Режим задается только при работе с PP или MPP

• Положение переключки на вилке R_{tst} выбирается в соответствии с установленным временем контроля радиоканала

нала в радиоприемном устройстве (PP, MPP) при настройке радиосети.

• Установка и изменение режима работы извещателя возможны в течение не более **10 мин** после установки ЭП.

8 Подготовка к работе

8.1 Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

8.2 Включение извещателя, замена ЭП

ВНИМАНИЕ! В процессе хранения литий-тионилхлоридные ЭП самопроизвольно консервируются для сохранения первоначальной емкости. Для нормальной работы ЭП требуется процедура «активации».

1 Разместить извещатель на рабочем месте.

Снять крышку, повернув её против часовой стрелки относительно основания



2 Установить ЭП (для замены ЭП вынуть старый ЭП и через время не менее 20 с установить новый) и в течение 60 с дать извещателю выйти на рабочий режим:

- Если красный индикатор мигает **3-кратными** вспышками с периодом не более **25 с** («Неисправность питания»), повторно активировать ЭП, вынув его и установив обратно через время не менее 20 с.
- Если извещатель не выдал извещение «Неисправность питания», ЭП считается пригодным


8.3 Регистрация извещателя в памяти РПУ (PP, MPP)

ВНИМАНИЕ!

Для регистрации извещателя в PP (MPP) в режиме 2 версия ПО радиомодуля PP должна быть **RPP2_RIM-av1_4** и выше. Если ПО радиомодуля PP версии av1_3 и ниже, то на извещателе необходимо установить режим 1 (**Rmod** снята). ПО радиомодуля с версии 1_3 на 1_4 не обновляется!

1 Разместить извещатель на рабочем месте.

Снять крышку, повернув её против часовой стрелки относительно основания

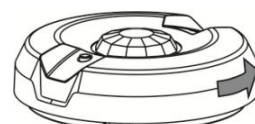

2 Установить с помощью переключки необходимый режим работы и рабочую частоту (литеру) извещателя в соответствии с литерой РПУ (PP, MPP)



3 Запустить на РПУ (PP, MPP) режим регистрации по методике, описанной в Инструкции. Режим запускается на **45-60 с**

4 Запустить регистрацию извещателя одним из способов:

1 способ

- включить извещатель, установив ЭП.

В случае **неудачной** регистрации вынуть ЭП и повторить процедуру. Перед повторным включением выждать не менее 20 с или кратковременно установить ЭП в обратной полярности.

2 способ


(при установленном ЭП)

- нажать нижнюю кнопку на пульте лазерном «Астра-942» и держать до появления луча;
- направить лазерный луч на индикатор;
- облучать индикатор в течение 1 с



5 Проверить, как прошла регистрация, по методике, описанной в Инструкции.

- В случае **успешной** регистрации извещатель собрать.

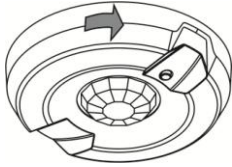

- В случае **неудачной** регистрации повторить действия **3, 4**

6 По окончании регистрации при необходимости длительного хранения извещателя до установки на объекте допускается выключение питания извещателя снятием ЭП или установкой изолирующей прокладки.


При включении питания извещателя повторная регистрация в памяти того же РПУ (РР, МРР) не требуется, если память РПУ (РР, МРР) не была очищена

9 Установка


9.1 Выбор места установки

9.1.1 Извещатель следует устанавливать на потолке (или другой горизонтальной плоскости) строго горизонтально.


9.1.2 Рекомендуемая высота установки и расстояние до самой удаленной точки охраняемого стекла

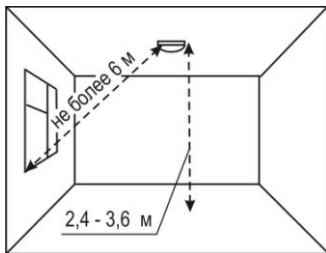

9.1.3 Варианты размещения

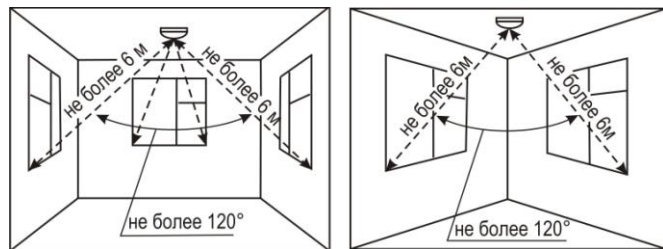

9.1.4 Не рекомендуемые места установки

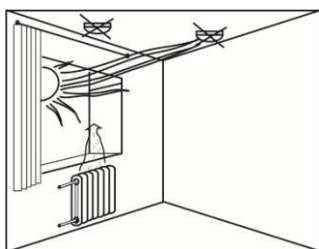

9.1.5 Место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения.


9.1.6 Зона обнаружения извещателя не должна охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.).

9.1.7 Необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения крупных предметов создает за ними зоны нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.


9.1.8 В помещении на период охраны необходимо закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы, кондиционеры, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники сильных воздушных потоков.

9.2 Порядок установки

1 Повернуть крышку извещателя против часовой стрелки. Снять крышку с основания

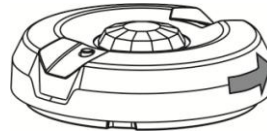

2 Отогнуть зацепы на основании. Снять плату

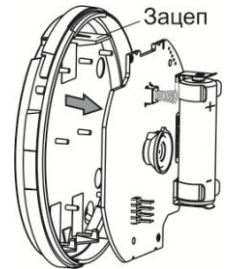


3 Сделать разметку на потолке по приложенному основанию.

Закрепить основание на потолке




4 Установить печатную плату на место

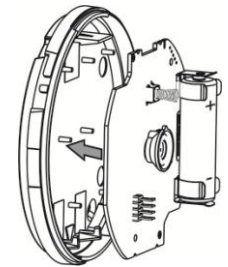


5 Установить на место крышку извещателя:

- совместить выступы крышки с пазами на основании;
- прижать крышку к основанию;
- повернуть крышку по часовой стрелке до упора (до щелчка)

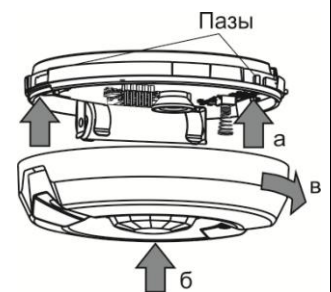

6 Выполнить **ТЕСТ-проход** охраняемой зоны со скоростью **0.3 м/с** для определения чувствительных зон.

В момент обнаружения (индикатор загорается на 1 с) необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на два шага назад и продолжить движение.

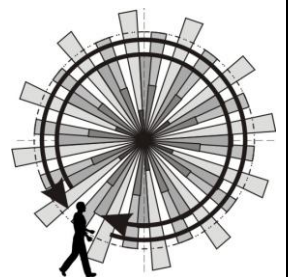

Повторить **ТЕСТ-проход** в обратном направлении. Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями

9.3 Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование** и **техническое обслуживание** извещателя.

Тестирование проводить **не реже 1 раза в неделю** следующим образом:

- выполнить проход через зону обнаружения извещателя;
- наблюдать выдачу извещения о тревоге на красном индикаторе РПУ (РР) (должен мигать с частотой 2 раза в 1 с).

Техническое обслуживание проводить **не реже 1 раза в 6 месяцев** следующим образом:

- осматривать целостность корпуса извещателя, надежность крепления извещателя, проводить чистку извещателя от загрязнения.

10 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование извещателя;
- версия программного обеспечения;
- дата изготовления;
- знак соответствия;
- серийный заводской номер;
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

11 Соответствие стандартам

11.1 Извещатель по условиям эксплуатации относится к классу II по ГОСТ Р 54455-2011.

11.2 Извещатель по функциональной оснащенности и техническим характеристикам, указанным в разделе 3, относится к классу 2 по ГОСТ Р 50777-2014.

11.3 Индустриальные радиопомехи, создаваемые беспроводной системой сигнализации, соответствуют нормам ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

11.4 Беспроводная система сигнализации не требует получения разрешений на применение от органов государственной радиочастотной службы.

11.5 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

11.6 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2011 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

11.7 Конструкция извещателей обеспечивает степень защиты оболочкой IP41 по ГОСТ 14254-96.

11.8 Рабочие частоты 433,42 МГц, 434,42 МГц – не имеют запретов на использование во всех странах Евросоюза.

12 Утилизация

12.1 Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12.2 Утилизацию ЭП производить путем сдачи использованных ЭП в торгующую организацию, сервисный центр, производителю оборудования или организацию, занимающуюся приемом отработанных ЭП и батарей.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001

13.2 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

13.4 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

13.5 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменить извещатель в течение гарантийного срока.

13.6 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение извещателя;
- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.

13.7 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, включая ЭП, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций.

**Продажа и техподдержка
ООО "Текс – Торговый дом"**
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

**Гарантийное обслуживание
ЗАО "НТЦ "ТЕКО"**
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
Тел./ Факс: +7 (843) 212-03-21
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Сделано в России